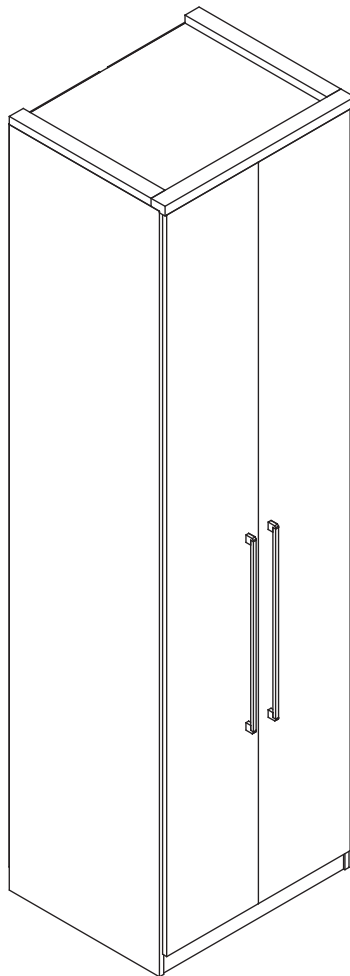


MÓDULO 02 PTS C/ GAVETA 682MM DV

santos
Andirá

ISO 9001 | 14001

**ESQUEMA
DE MONTAGEM
949800**



AVISO !

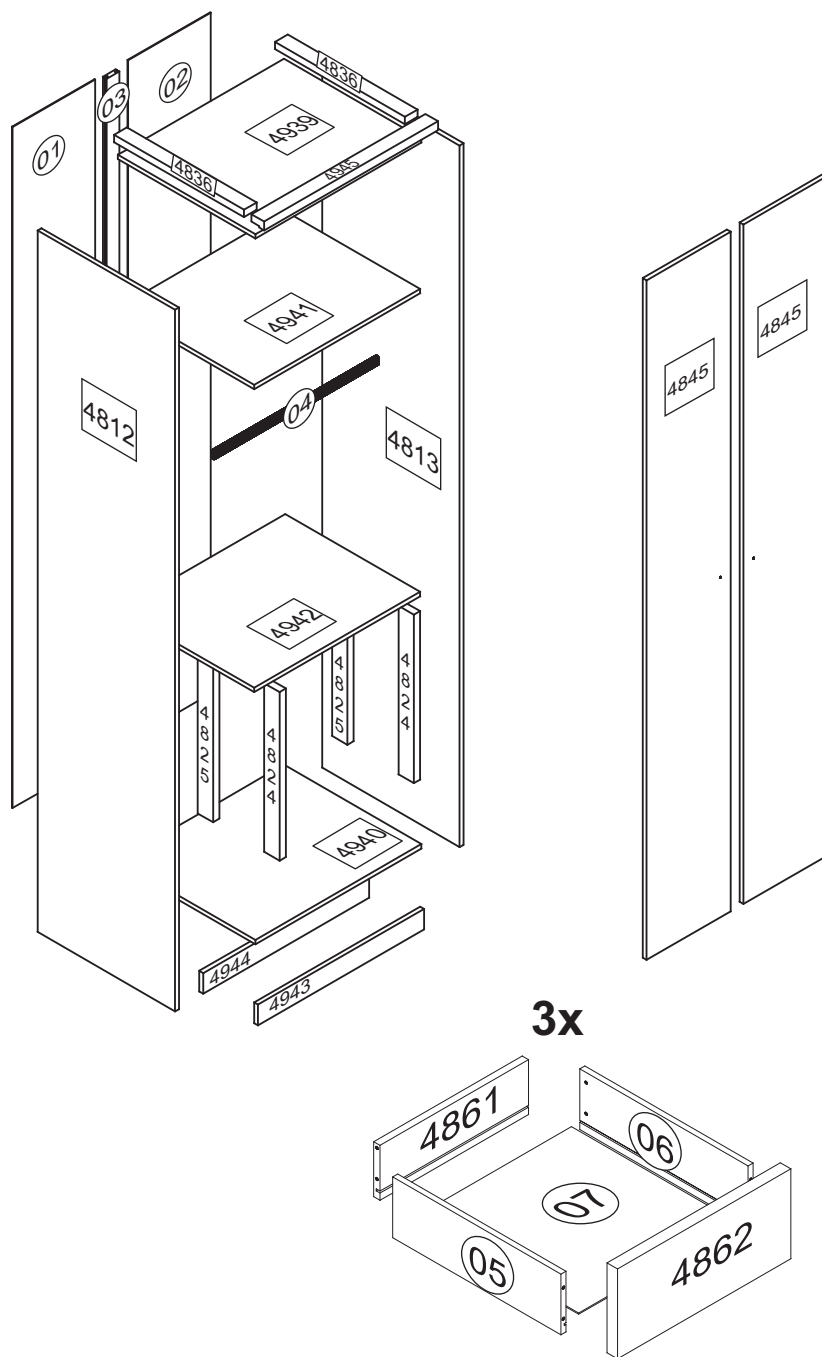
Para limpeza de seu Móvel:

- Use uma flanela seca ou levemente umedecida.
- Não use produtos químicos.

10730 - ARAUCARIA/ARAUCARIA
10738 - ARAUCARIA/CARVALHO
10780 - CARVALHO/CARVALHO
10783 - CARVALHO/ARAUCARIA


www.santosandira.com.br

DEUS TE ABENÇÕE

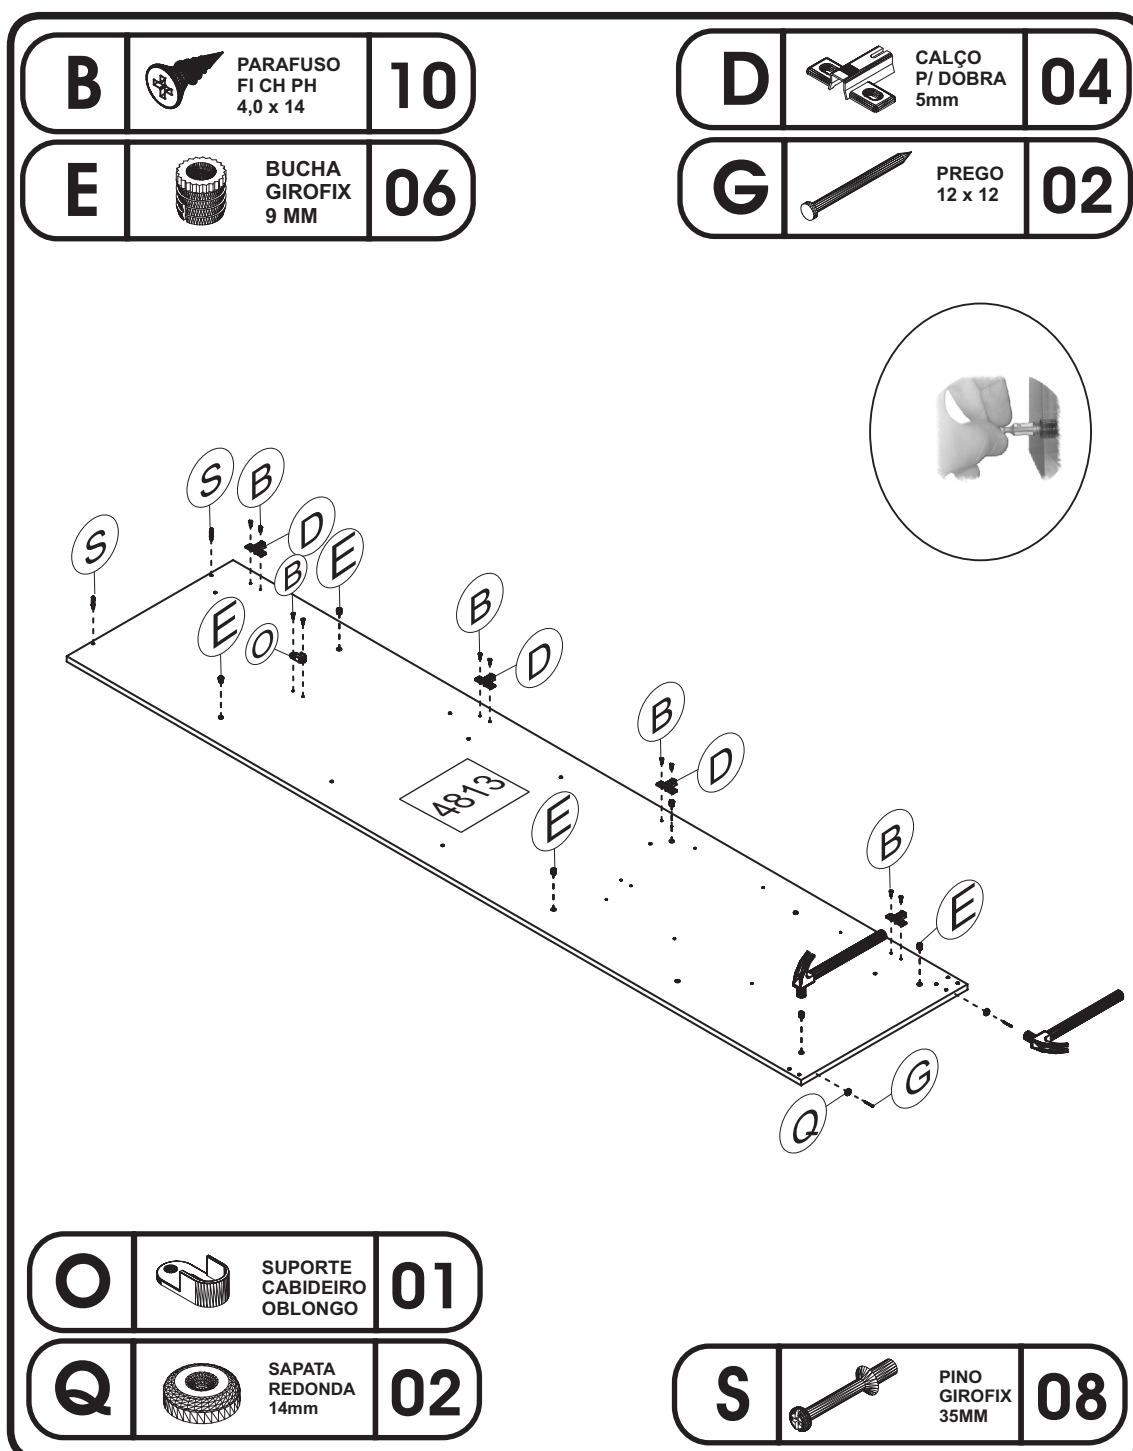


RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS

A		CASTANHA GIROFIX 15 X 12	16
B		PARAFUSO FI CH PH 4,0 x 14	48
C		PARAFUSO FI CH ZB 4,0 x 12	12
D		CALÇO P/ DOBRA 5mm	08
E		BUCHA GIROFIX 9 MM	12
F		PUXADOR 576MM C/ PARAFUSO	02
G		PREGO 12 x 12	16
H		PREGO 10 x 10	60
I		PARAFUSO UNIÃO	04
J		TAMPA GIROFIX	12
K		CAVILHA MADEIRA 6 X 25	20
L		CANTONEIRA P/ GAVETA	06

M		PARAFUSO FI FL PH 4,5 x 35	12
N		DOBRA MINI BOX 35mm	08
O		SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO	02
P		TAMPA RESPIRO	01
Q		SAPATA REDONDA 14mm	04
R		TAPA FURO 6mm	20
S		PINO GIROFIX 35MM	16
T		CUNHA	04
U		PARAFUSO P/ VISTA FI CH PH 3,5 X 35	06
V		CORREDIÇA TELESCÓPICA	03
W		COLA PVA	01
X		PREGO 13 x 15	02

RELAÇÃO DE PEÇAS	Nº	TAMANHO	QTDE
TRASEIRO C/ FURO	01	2315x324x2.5	01
TRASEIRO	02	2315x324x2.5	01
PERFIL TRAS. C/ CANAL	03	2285x50x12	01
CABIDEIRO	04	643MM	01
LAT.GAV.ESQUERDA	05	400x125x12	03
LAT.GAV.DIREITA	06	400x125x12	03
FUNDO GAVETA	07	560x392x2.5	03
LAT.EXT. ESQUERDA	4812	2385x540x15	01
LAT.EXT. DIREITA	4813	2385x540x15	01
DISTANCIADOR FRONTAL	4824	573x60x25	02
DISTANCIADOR TRAS.	4825	573x60x25	02
TRASEIRO GAVETA	4861	553x113x15	03
FRENTE GAVETA	4862	596x171x15	03
VISTA LATERAL	4836	510x50x25	02
PORTA	4845	2310x330x15	01
CHAPEU	4939	652x540x15	01
BASE INFERIOR	4940	652x540x15	01
BASE DO MALEIRO	4941	652x530x15	01
TAMPO	4942	652x505x15	01
RODAPE FRONTAL	4943	652x70x15	01
RODAPE TRASEIRO	4944	652x70x15	01
VISTA FRONTAL	4945	682x50x30	01

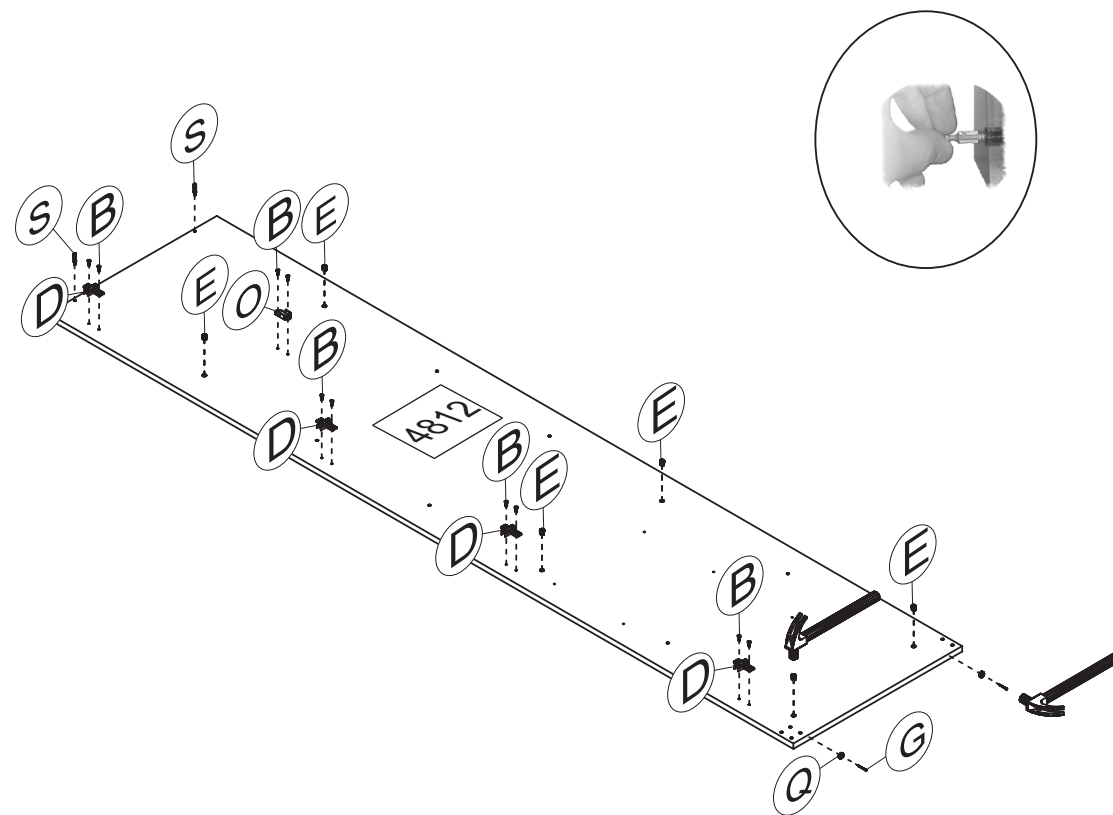


B	 PARAFUSO FI CH PH 4,0 x 14	10
----------	---	-----------

E	 BUCHA GIROFIX 9 MM	06
----------	---	-----------

D	 CALÇO P/ DOBRA 5mm	04
----------	---	-----------

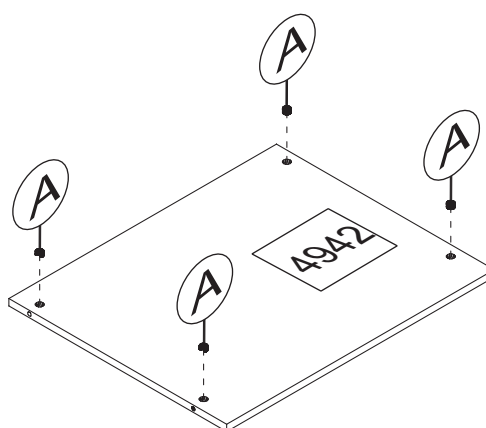
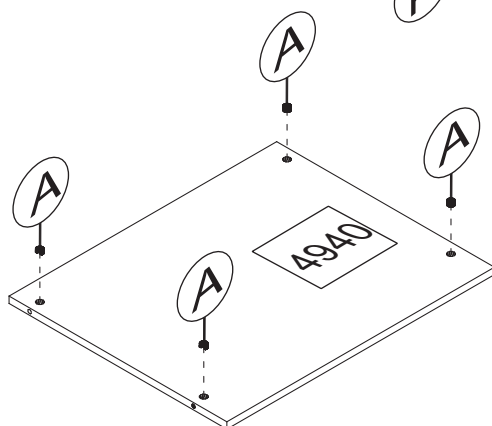
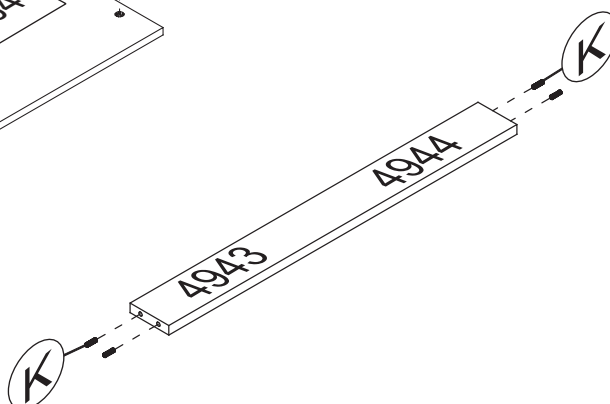
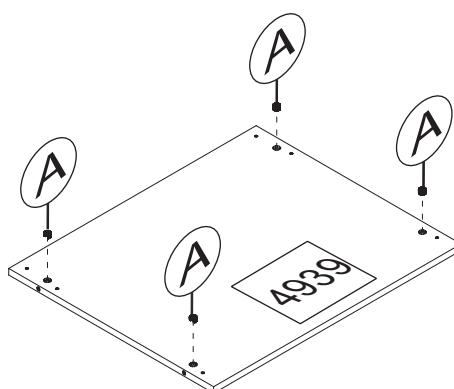
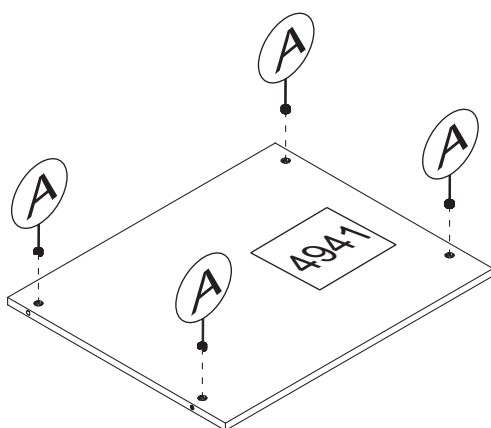
G	 PREGO 12 x 12	02
----------	---	-----------



O	 SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO	01
----------	--	-----------

Q	 SAPATA REDONDA 14mm	02
----------	--	-----------

S	 PINO GIROFIX 35MM	08
----------	--	-----------

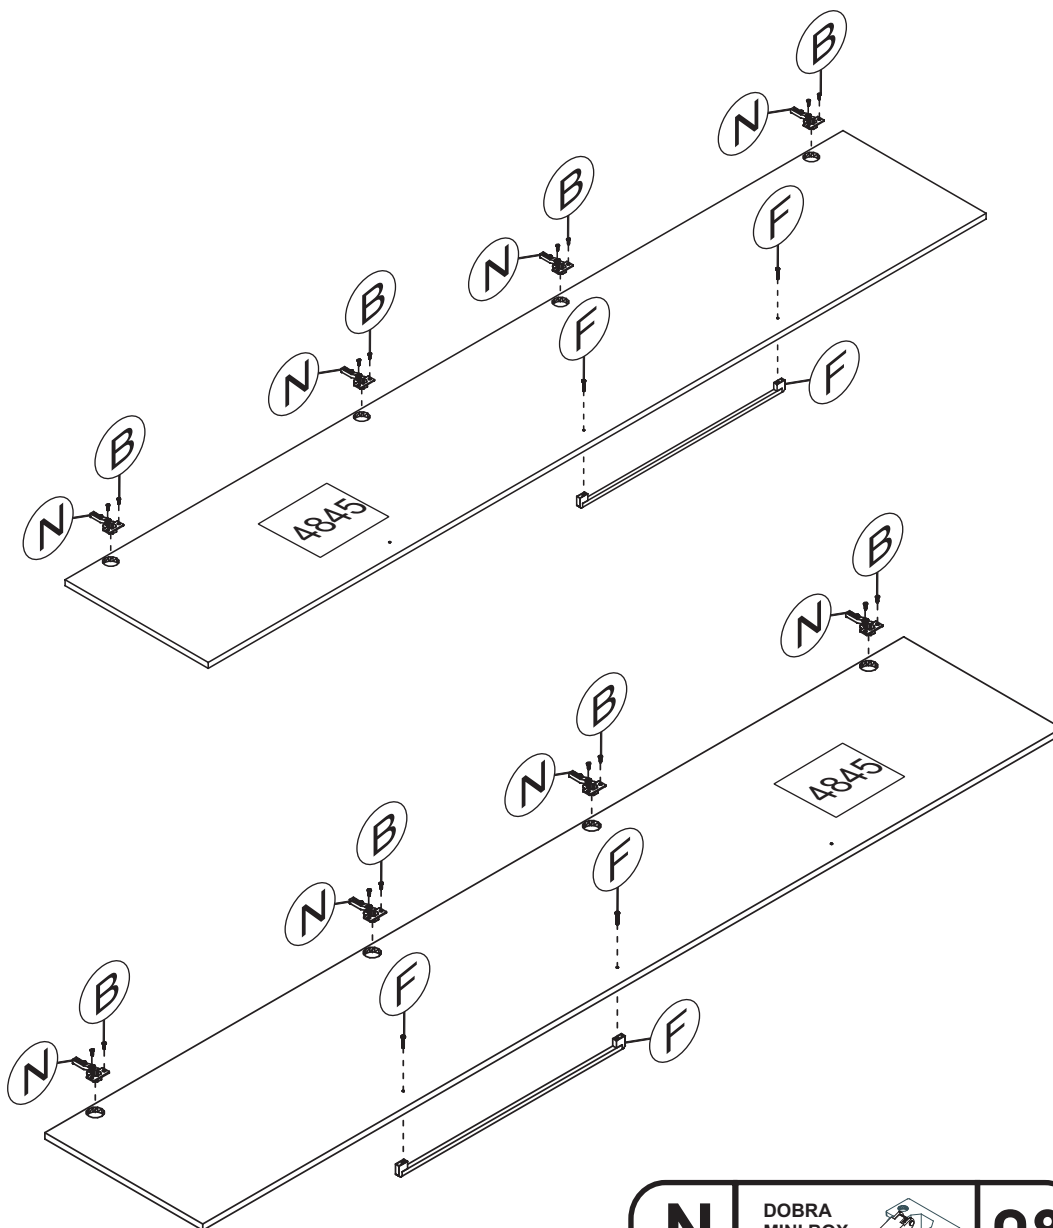
A**CASTANHA
GIROFIX
15 X 12****16****K****CAVILHA
MADEIRA
6 X 25****08**

B


PARAFUSO
FI CH PH
4,0 x 14

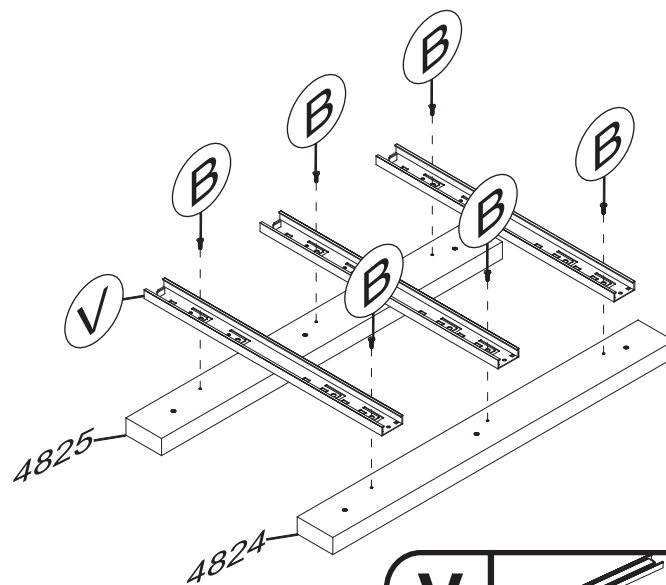
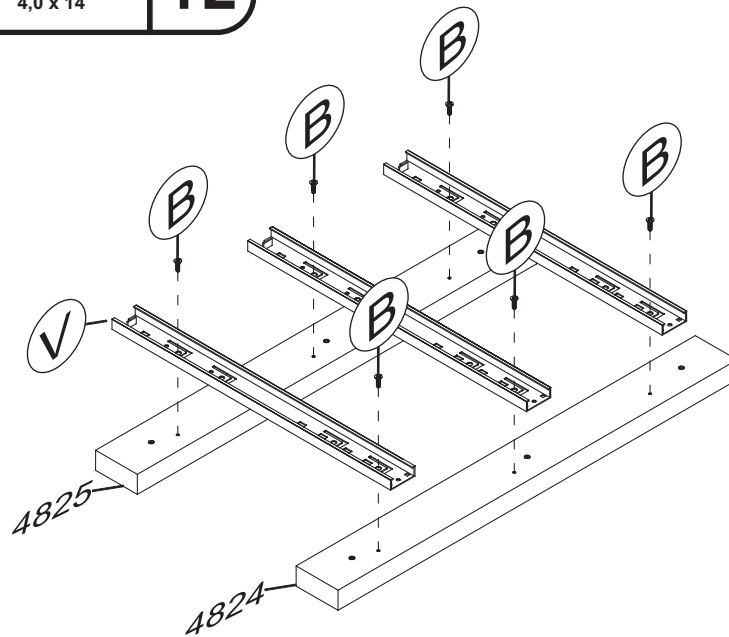
16**F**

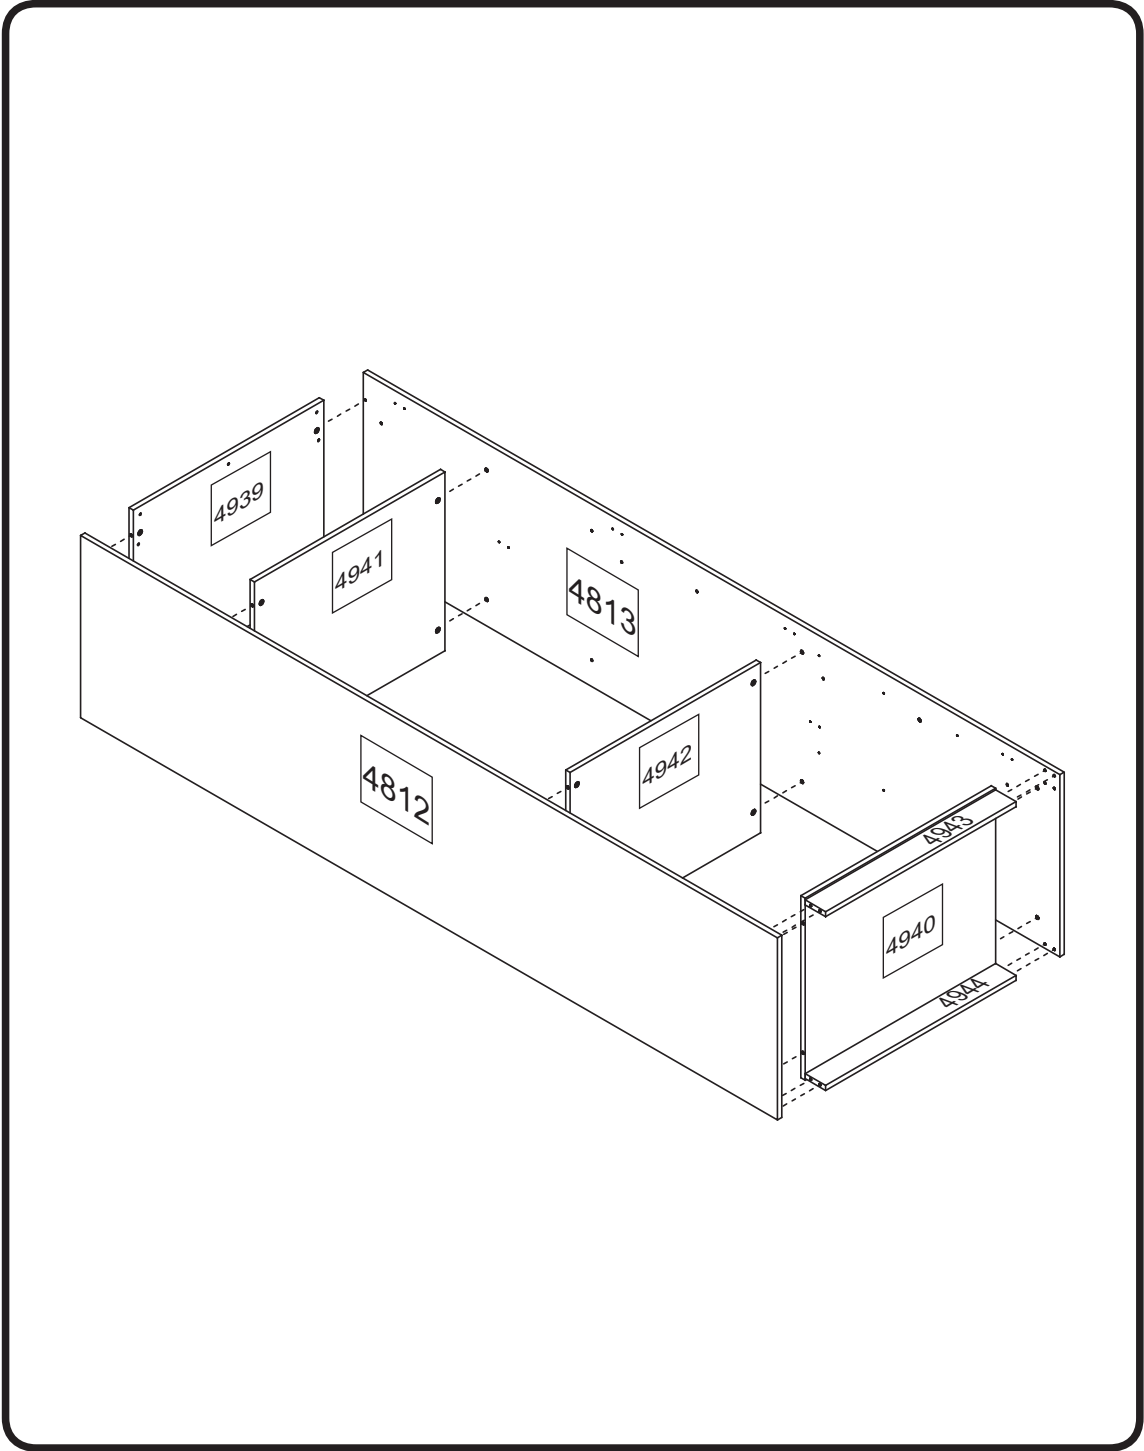
PUXADOR
576MM
C/ PARAFUSO

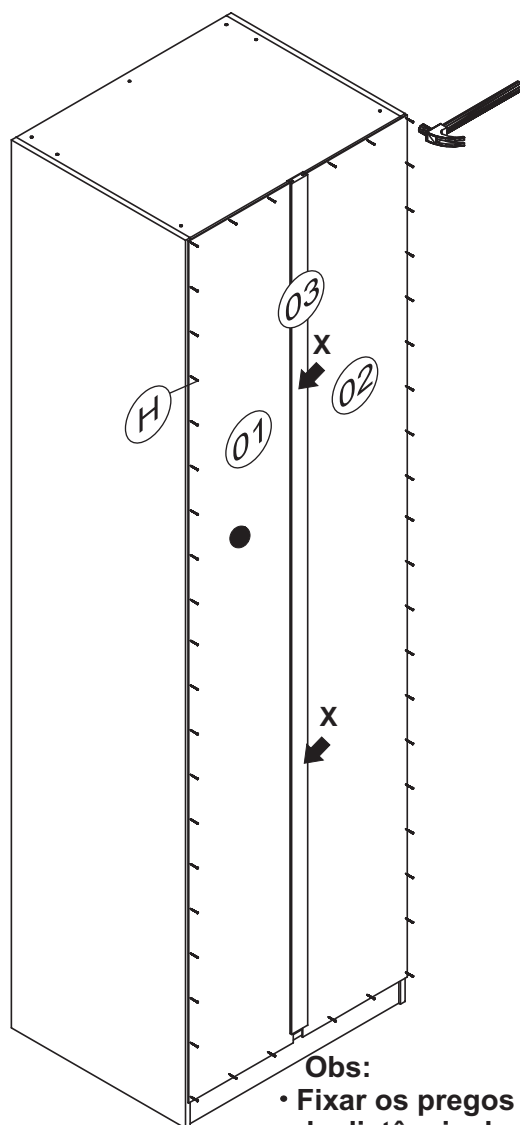
**02****N**

DOBRA
MINI BOX
35mm

**08**

BPARAFUSO
FI CH PH
4,0 x 14**12****V**CORREDIÇA
TELESCÓPICA**03**



HPREGO
10 X 10**60****P**TAMPA
RESPIRO**01****X**PREGO
13 X 15**02****Obs:**

- Fixar os pregos a (100mm) de distância de um para outro.
- Usar prego 13x15 para fixar o perfil nº 03 nas peças nº 4941-4942

MPARAFUSO
FI FL PH
4,5 x 35**12****U**PARAFUSO
P/ VISTA
FI CH PH
3,5 X 35**06**