
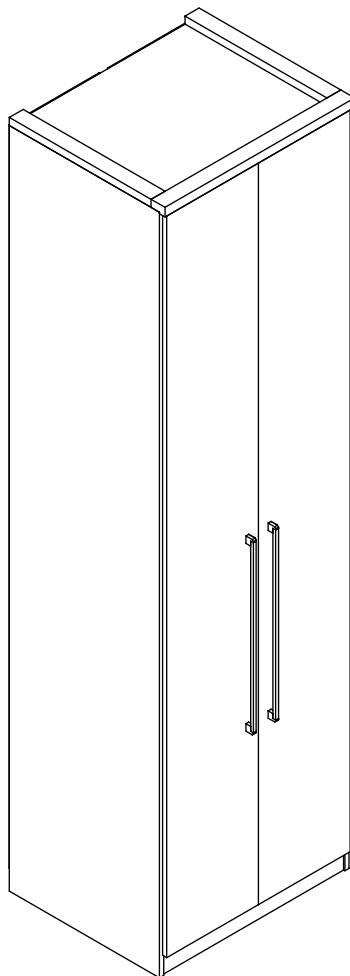


MÓDULO 02 PTS C/ GAVETA 872MM DV

santos
Andirá

ISO 9001 | 14001

**ESQUEMA
DE MONTAGEM
949802-01**

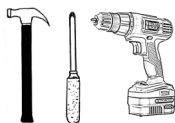

AVISO !

Para limpeza de seu Móvel:

- Use uma flanela seca ou levemente umedecida.
- Não use produtos químicos.

10930 - ARAUCARIA/ARAUCARIA


10938 - ARAUCARIA/CARVALHO

10980 - CARVALHO/CARVALHO


10983 - CARVALHO/ARAUCARIA


www.santosandira.com.br

DEUS TE ABENÇOE

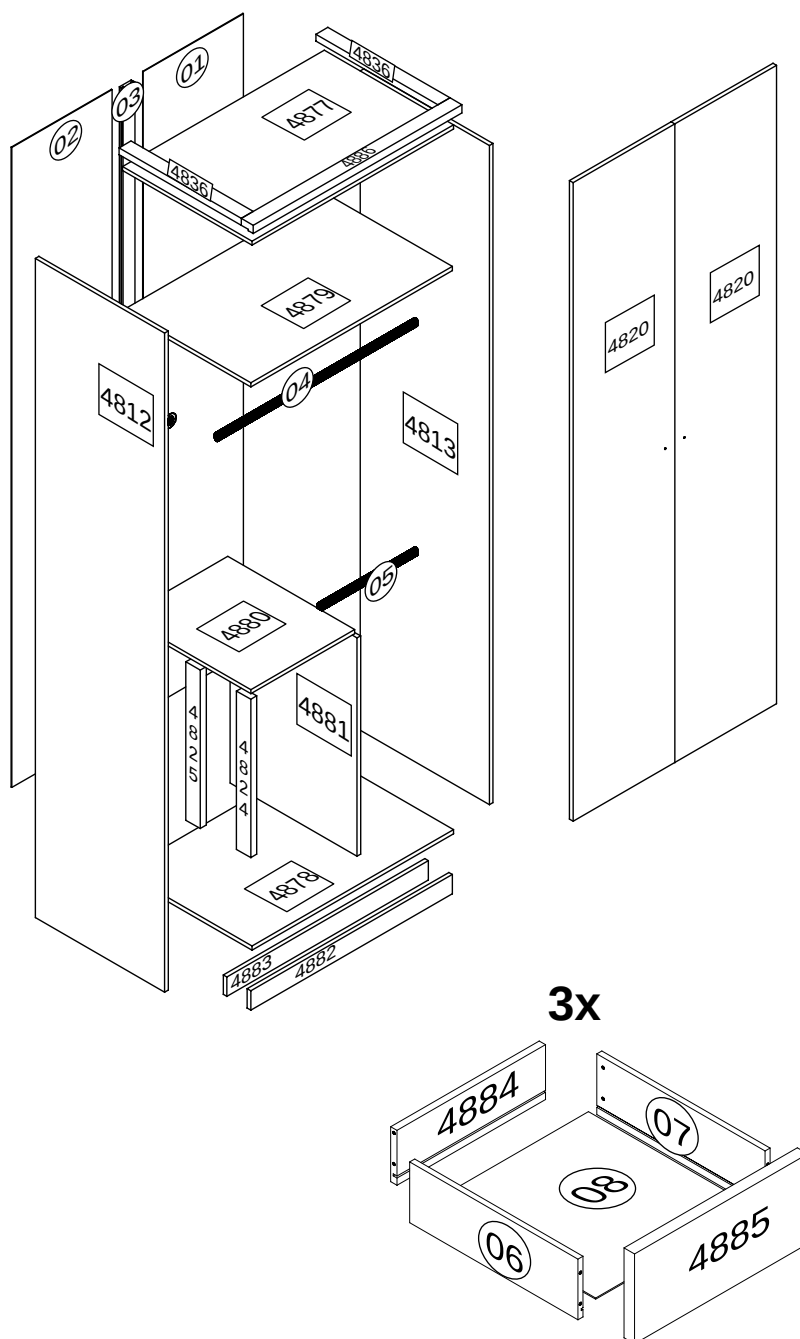


RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS

A		CASTANHA GIROFIX 15 X 12	18
B		PARAFUSO FI CH PH 4,0 x 14	52
C		PARAFUSO FI CH ZB 4,0 x 12	12
D		CALÇO P/ DOBRA 5mm	08
E		BUCHA GIROFIX 9 MM	12
F		PUXADOR 576MM C/ PARAFUSO	02
G		PREGO 12 x 12	16
H		PREGO 10 x 10	60
I		PARAFUSO UNIÃO	04
J		TAMPA GIROFIX	12
K		CAVILHA MADEIRA 6 X 25	20
L		CANTONEIRA P/ GAVETA	06

M		PARAFUSO FI FL PH 4,5 x 35	06
N		DOBRA MINI BOX 35mm	08
O		SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO	04
P		TAMPA RESPIRO	01
Q		SAPATA REDONDA 14mm	04
R		TAPA FURO 6MM	20
S		PINO GIROFIX 35MM	18
T		CUNHA	04
U		PARAFUSO P/ VISTA FI CH PH 3,5 X 35	07
V		CORREDIÇA TELESCÓPICA	03
W		COLA PVA	01
X		PREGO 13 X 15	02
Y		TAPA FURO 10MM	04

RELAÇÃO DE PEÇAS	Nº	TAMANHO	QTDE
TRASEIRO C/ FURO	01	2315x419x2.5	01
TRASEIRO	02	2315x419x2.5	01
PERFIL TRAS. C/ CANAL	03	2285x50x12	01
CABIDEIRO	04	833MM	01
CABIDEIRO	05	397MM	01
LAT.GAV.ESQUERDA	06	400x125x12	03
LAT.GAV.DIREITA	07	400x125x12	03
FUNDO GAVETA	08	347x392x2.5	03
LAT.EXT. ESQUERDA	4812	2385x540x15	01
LAT.EXT. DIREITA	4813	2385x540x15	01
DISTÂNCIADOR FRONTAL	4824	573x60x25	01
DISTÂNCIADOR TRAS.	4825	573x60x25	01
PORTA	4820	2315x330x15	02
VISTA LATERAL	4836	510x50x25	02
CHAPEU	4877	842x540x15	01
BASE INFERIOR	4878	842x540x15	01
BASE DO MALEIRO	4879	842x530x15	01
TAMPO	4880	434x505x15	01
DIVISORIA	4881	790x505x15	01
RODAPE FRONTAL	4882	842x70x15	01
RODAPE TRASEIRO	4883	842x70x15	01
TRASEIRO DE GAV.	4884	340x113x15	03
FRENTE GAVETA	4885	383x171x15	03
VISTA FRONTAL	4886	872x50x30	01

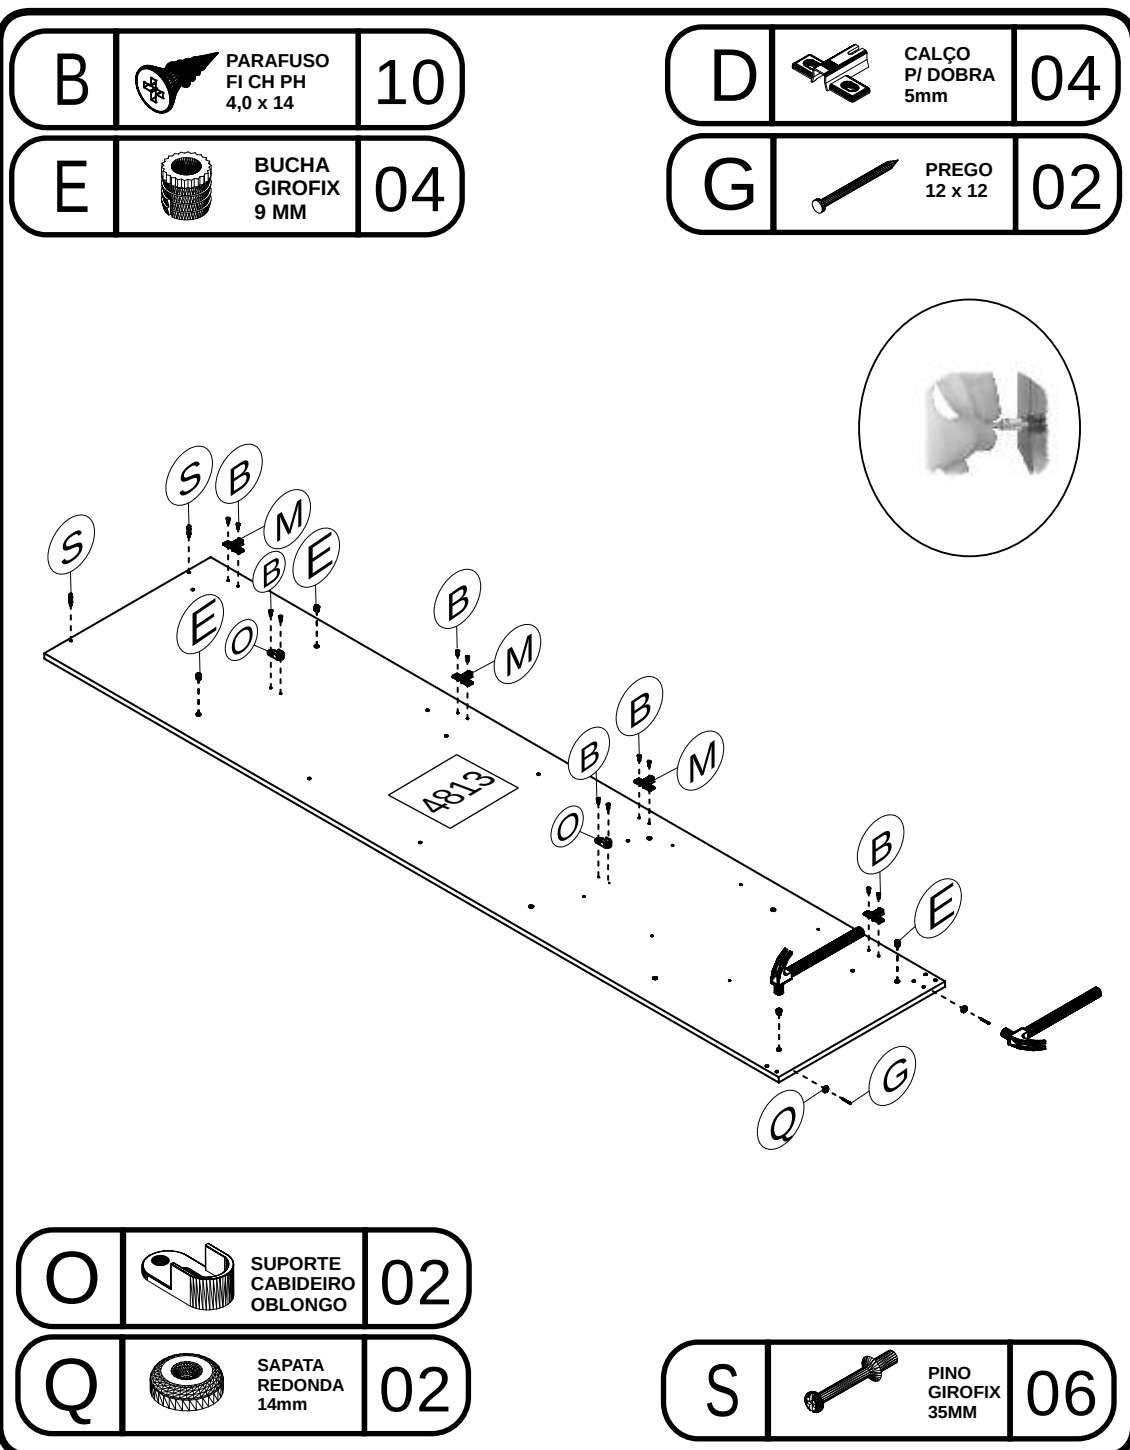


B		PARAFUSO FI CH PH 4,0 x 14	10
---	---	----------------------------------	----

E		BUCHA GIROFIX 9 MM	06
---	---	--------------------------	----

D		CALÇO P/ DOBRA 5mm	04
---	---	--------------------------	----


G		PREGO 12 x 12	02
---	---	------------------	----

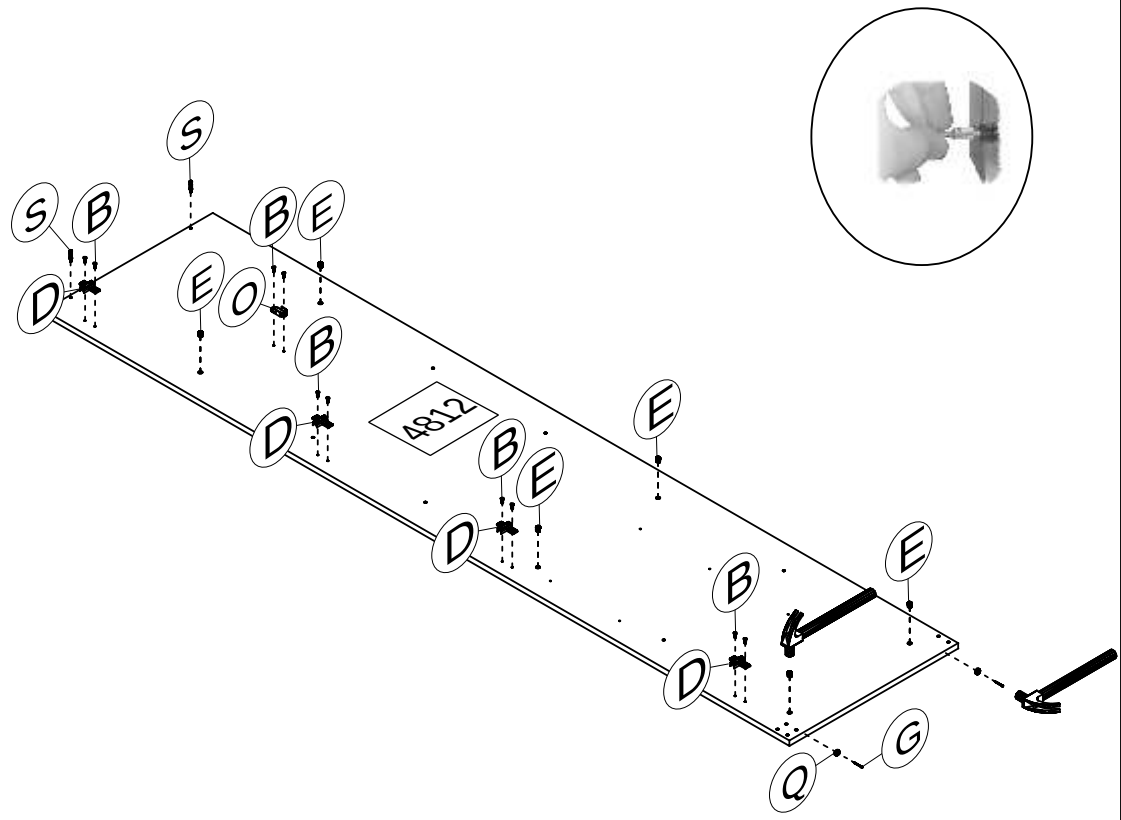

O		SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO	01
---	---	---------------------------------	----

Q		SAPATA REDONDA 14mm	02
---	---	---------------------------	----

S		PINO GIROFIX 35MM	08
---	--	-------------------------	----

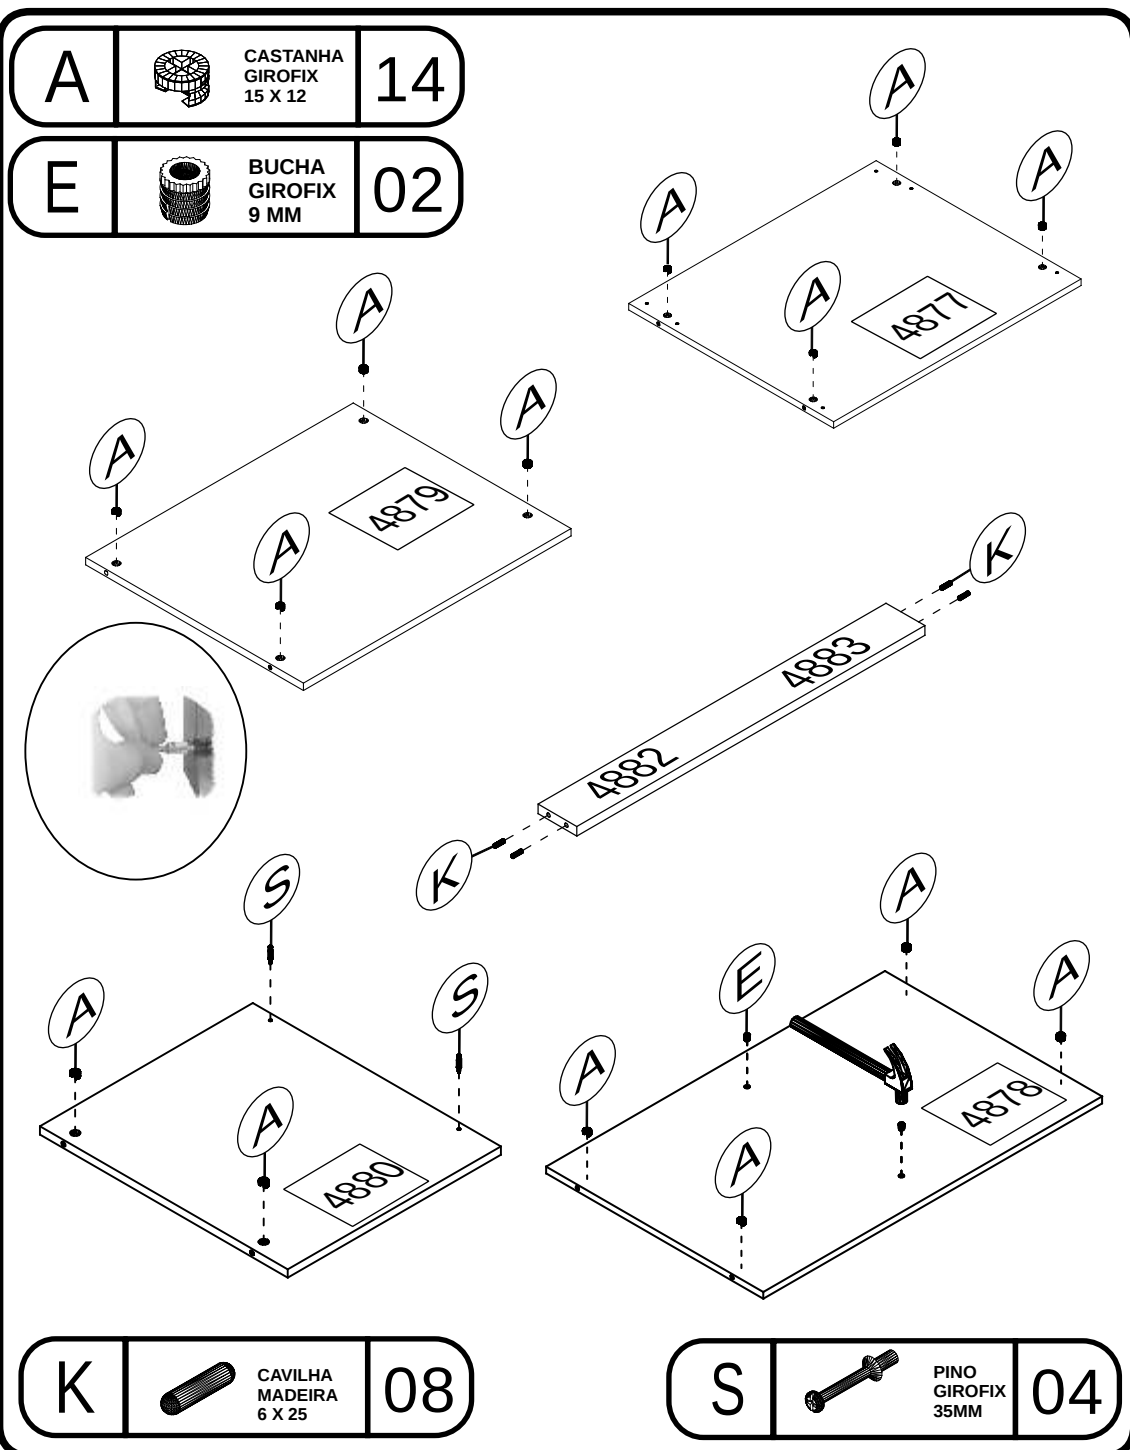

B


PARAFUSO
FI CH PH
4,0 x 14

16


F

PUXADOR
576MM
C/ PARAFUSO

02

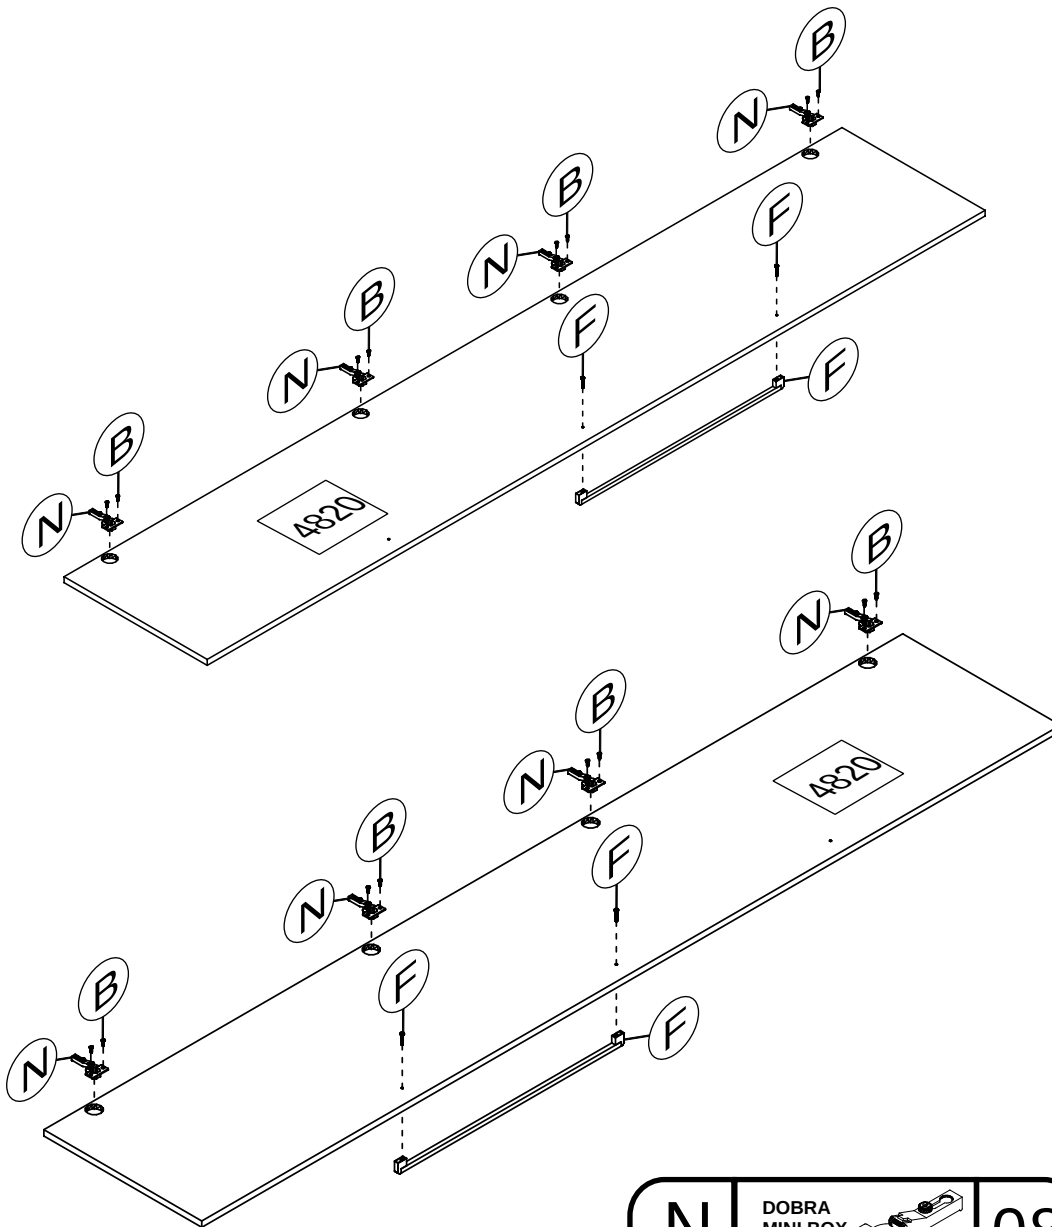

N

DOBRA
MINI BOX
35mm

08

B



PARAFUSO
FI CH PH
4,0 x 14


12

V



CORREDIÇA
TELESCÓPICA

03

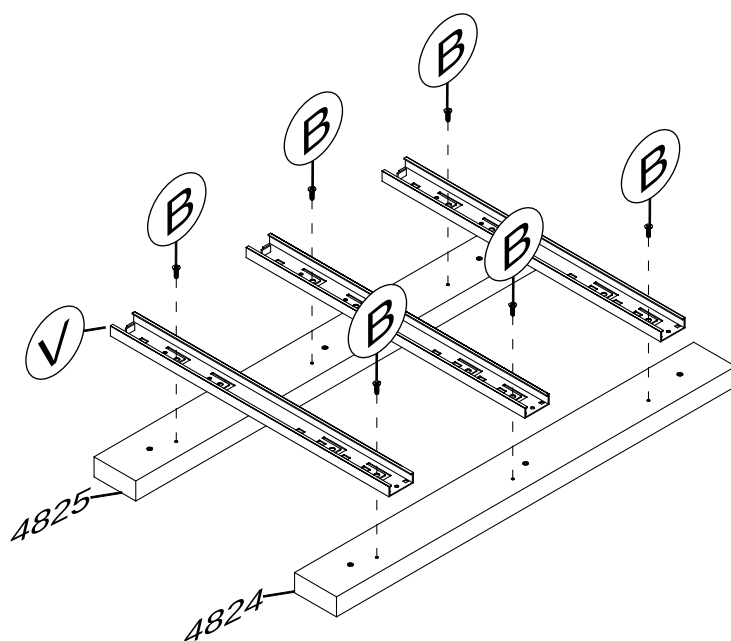

A



CASTANHA
GIROFIX
15 X 12

04

B

PARAFUSO
FI CH PH
4,0 x 14

08

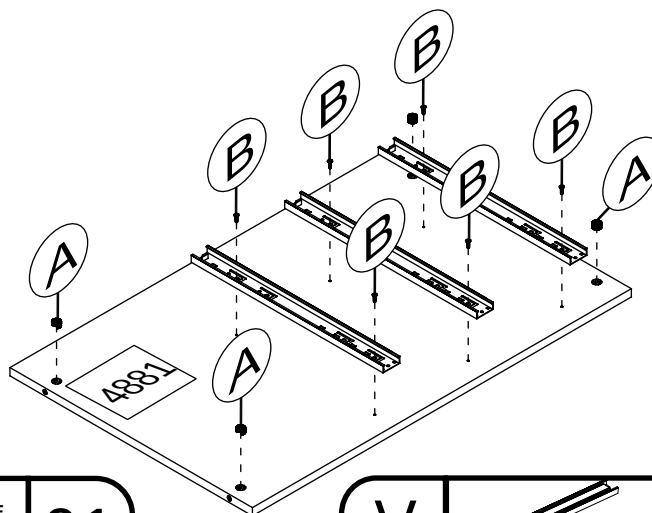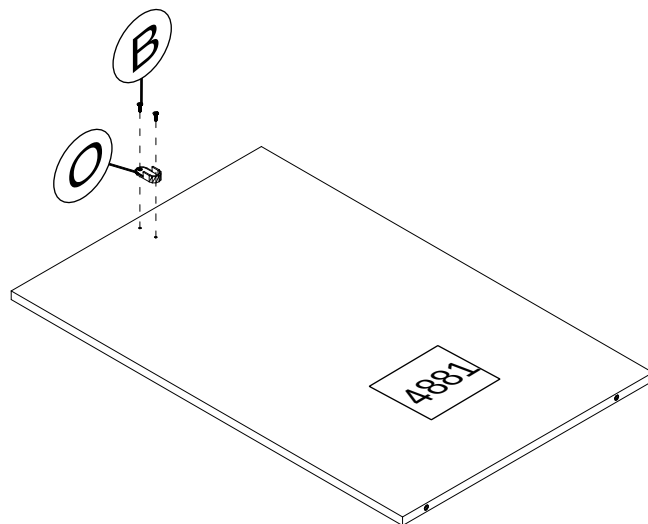

O



SUPORTE
CABIDEIRO
OBLONGO



01

V

CORREDIÇA
TELESCÓPICA

03

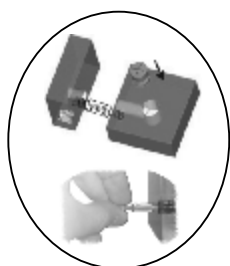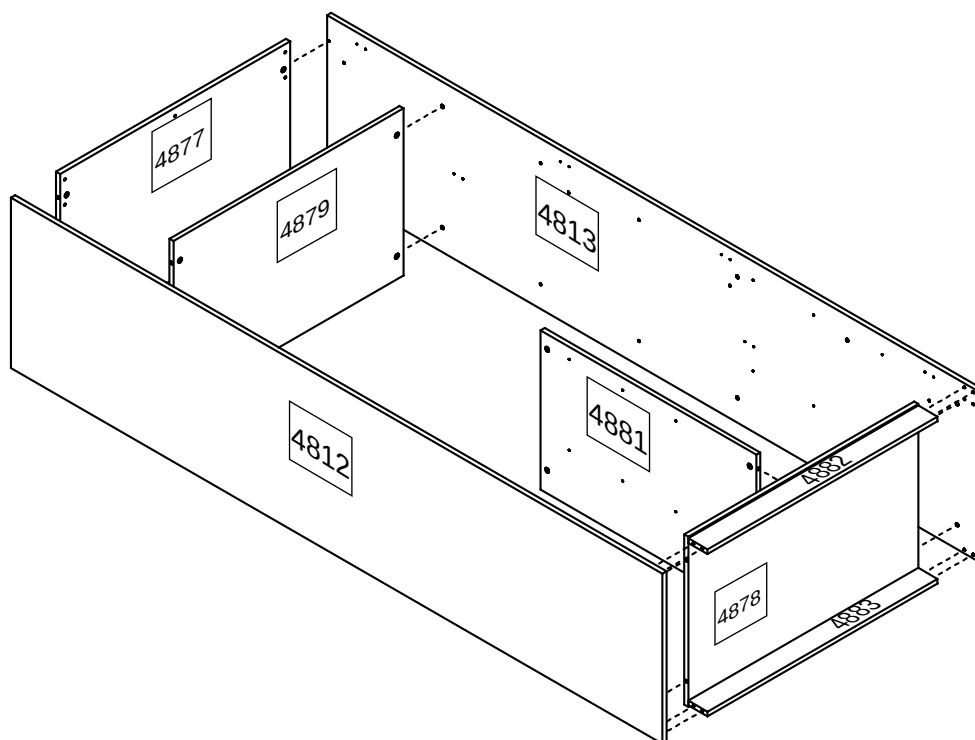

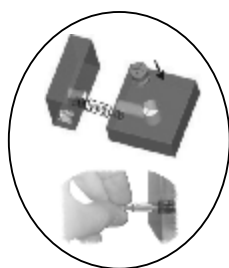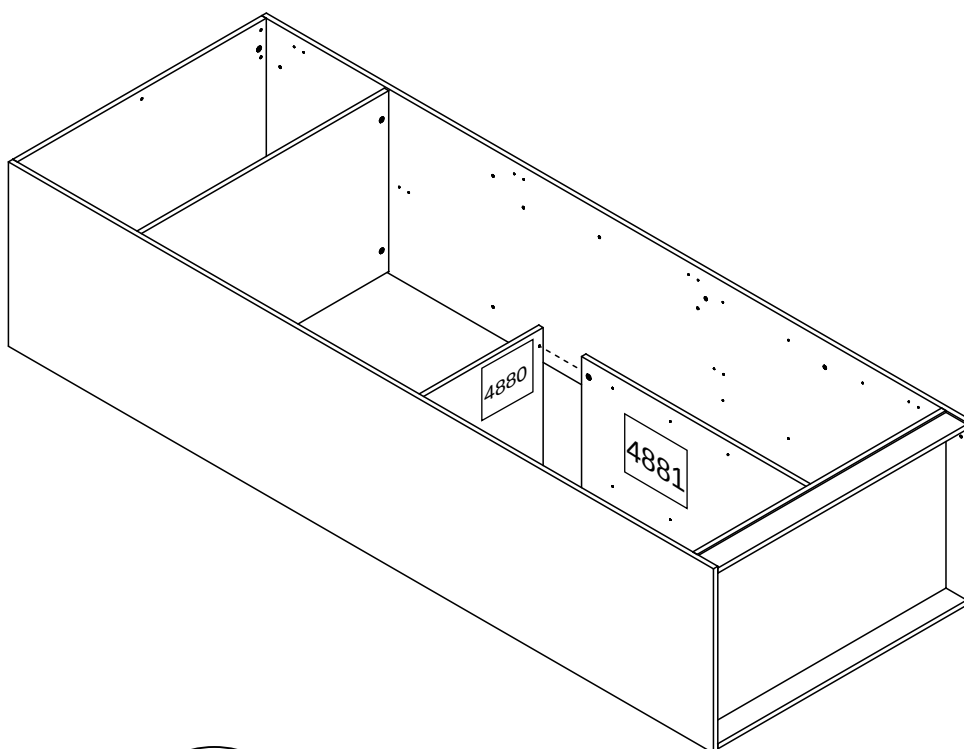

H


PREGO
10 X 10

60

P

TAMPA
RESPIRO

01

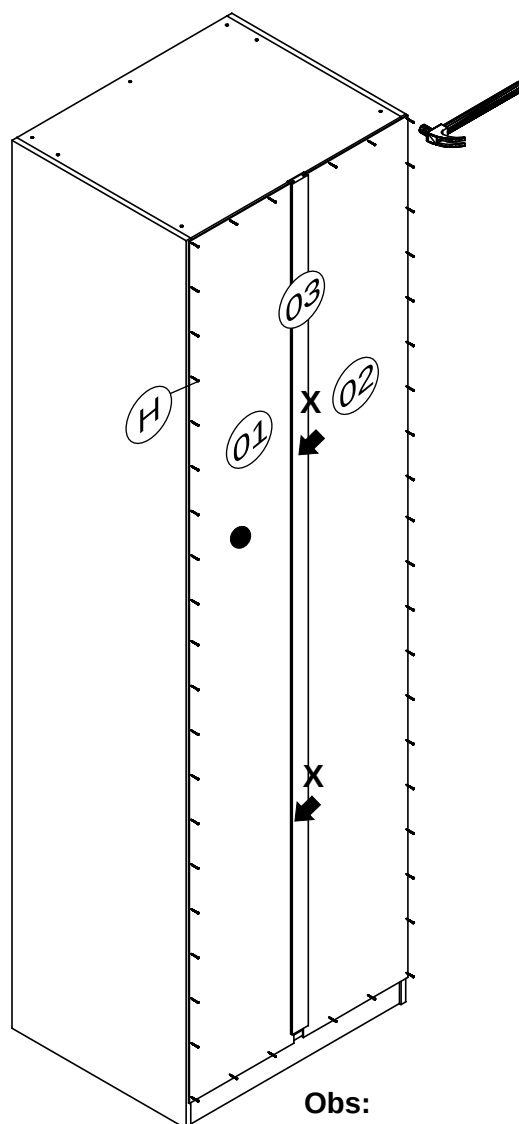

Obs:

- Fixar os pregos a (100mm) de distância de um para outro.
- Usar prego 13x15 para fixar o perfil nº 03 nas peças nº 4879-4880

X

PREGO
13 X 15

02

M

PARAFUSO
FI FL PH
4,5 x 35

06**U**

PARAFUSO
P/ VISTA
FI CH PH
3,5 X 35

07