

RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS


A	PARAFUSO FI CH PH 4,5 x 50	04	I	SAPATA MINI LAT. 15mm	04
B	PARAFUSO FI CH PH 5,0 x 60	02	J	PORCA CILINDRICA 9mm	04
C	PARAFUSO FI CH PH 4,0 x 14	30	K	DISPOSITIVO P/MONTAGEM	02
D	PARAFUSO AA PH PH 5,5 x 25	06	L	PUXADOR ALAMO 160mm	03
E	PARAFUSO FI PH PH 4,0 x 16	12	M	CONJUNTO P/ SAP. DUPLA	03
F	CAVILHA MADEIRA 6 x 25	16	N	BUCHA 8	02
G	PREGO 10 x 10	35	O	PARAFUSO P/ PUXADOR FI FL PH 3,5 X 30	06
H	PREGO 12 x 12	04			

03


RELAÇÃO DE PEÇAS

	Nº	TAMANHO	QTDE
TRASEIRO	01	1188x330x2.5	02
PERFIL	02	1188MM	01
APOIO SAPATO FRONTAL	2245	622x134x12	03
APOIO SAPATO FRONTAL	2246	622x110x12	03
APOIO SAPATO INFERIOR	2247	622x70x12	03
LAT. EXT. ESQUERDA	6268	1265x250x15	01
LAT. EXT. DIREITA	6269	1265x250x15	01
CHAPEU	6270	645x250x12	01
RODAPE FRONTAL	6271	645x71x12	01
RODAPE TRASEIRO	6272	645x71x12	01
PORTA	6273	641x380x12	03
BASE INFERIOR	6340	645x250x12	01


04

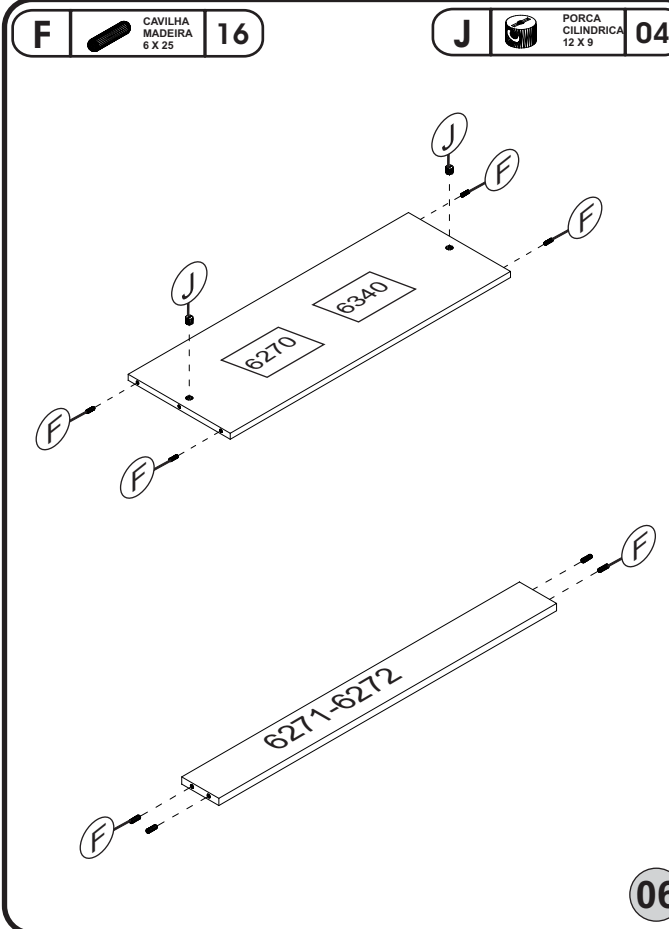

06

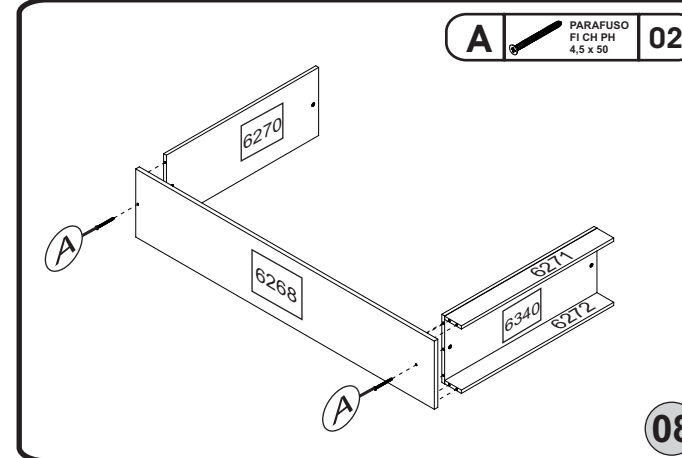

08

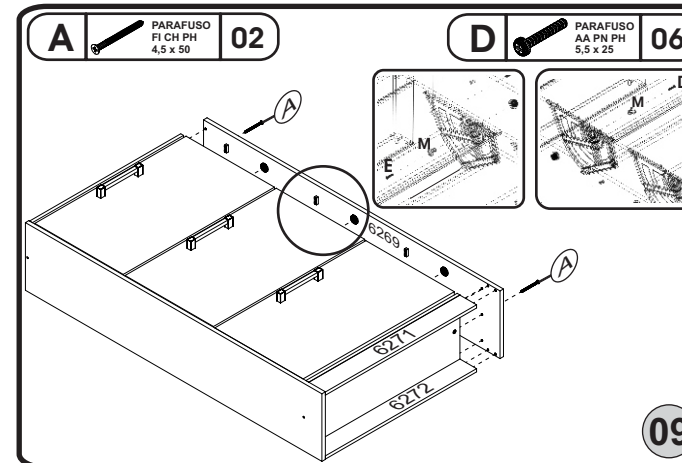

09

SAPATEIRA 03 PORTAS

santos Andirá
ISO 9001 | 14001


ESQUEMA DE MONTAGEM 949981-05

AVISO!
Para limpeza de seu Móvel:
• Use uma flanela seca ou levemente umedecida.
• Não use produtos químicos.


051655 - ATACAMA/ATACAMA
051666 - BRANCO/BRANCO

www.santosandira.com.br


01

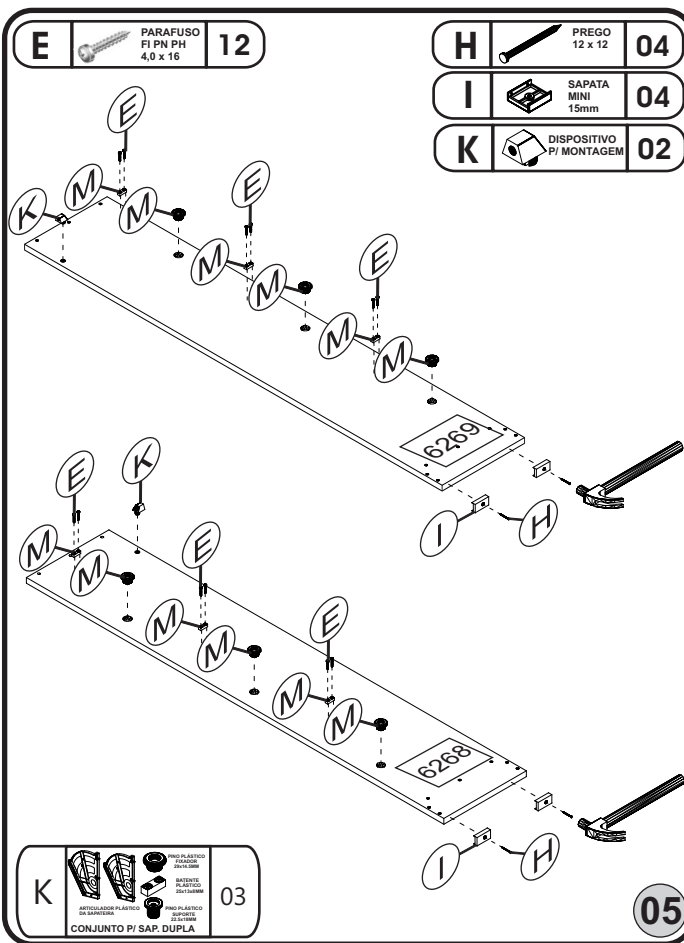


05

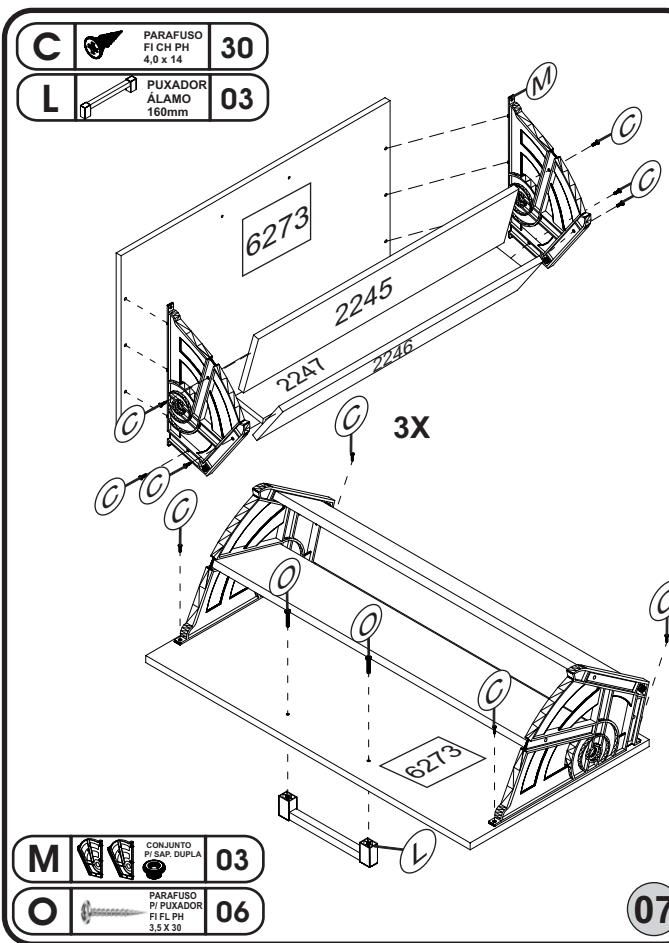

07

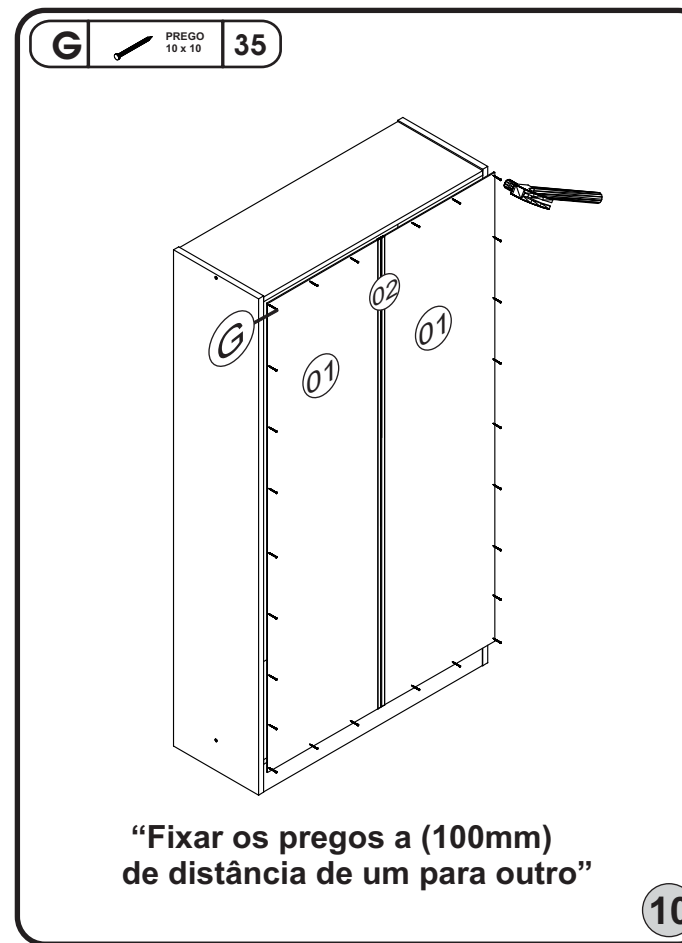

10

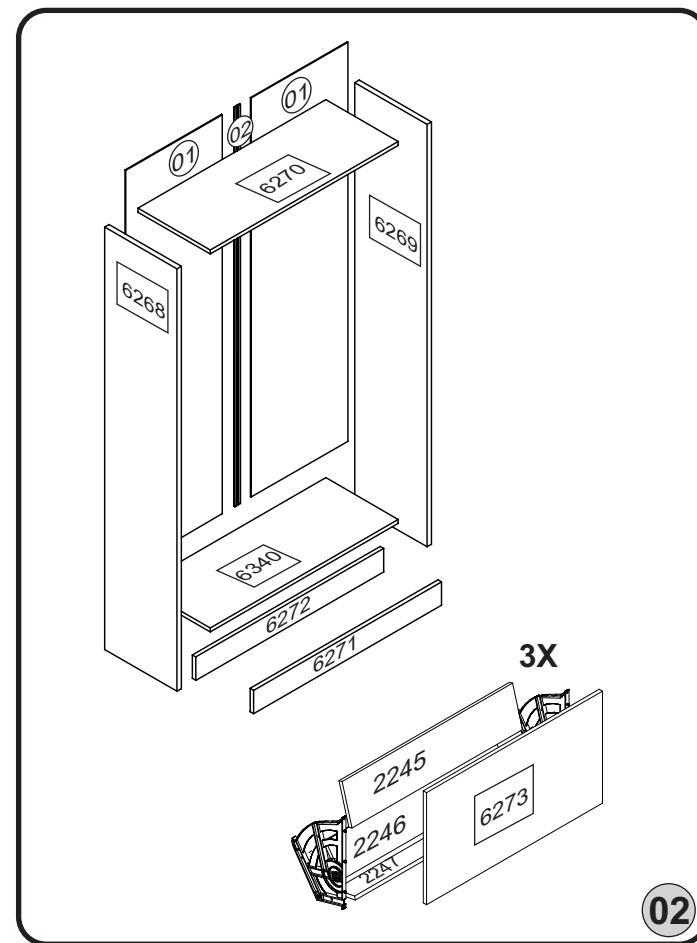

02